



# ◆◆ INSTALACJA ◆◆




Przemyj przedni panel telefonu ściereczką nasączoną alkoholem a następnie osusz suchą.

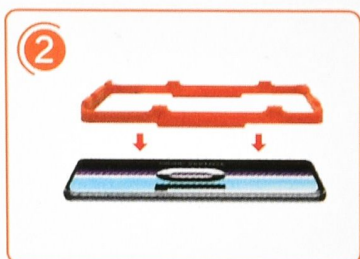

Umieść smartfona w ramce\* instalacyjnej, ułatwiającej prawidłową aplikację szkła. (Jeżeli została dołączona do zestawu).

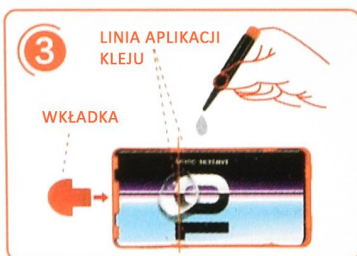

Umieść wkładkę\* pozycjonującą w przeznaczony dla niej otwór, jeżeli została dołączona do zestawu. Następnie otwórz buteleczkę kleju i zaaplikuj go dokładnie między dwa narysowane punkty na zdjęciu powyżej. (Klej musi być zaaplikowany w tym miejscu, aby zapobiec jego rozlaniu).

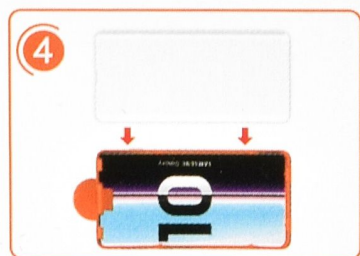

Usuń folię ochronną z wewnętrznej strony szkła i włóż je do ramki instalacyjnej w odpowiedniej pozycji.



Lekko naciśnij dolną część ramki tak, aby klej lekko spłynął w kierunku dolnej części ekranu. Gdy klej dotrze do środka panelu usuń wkładkę pozycjonującą aby szkło przywarło do ekranu.



Poczekaj aż klej rozejdzie się pod szkłem na całej powierzchni. (Jeżeli jakkolwiek część nie pokryje się klejem możesz lekko przechylić ramkę w tą stronę aby ułatwić przepływ kleju w to miejsce).



Użyj załączonej lampki UV do utwardzenia kleju poprzez naświetlanie przez 60 sekund części górnej i środkowej, natomiast dolnej w miejscu czytnika linii papilarnych nawet 90 sekund, upewniając się, że klej jest już suchy.

Dla lepszych rezultatów można podwoić czas naświetlania.



Wymij telefon z ramki instalacyjnej i za pomocą szmatki nasączonej alkoholem usuń pozostałość kleju znajdującą się na krawędziach szkła, co jest ostatnim krokiem montażu.

\* **RAMKA I WKŁADKA PIN** są **opcjonalnym wyposażeniem** zestawu i nie w każdym modelu telefonu są wymagane do instalacji. Jeżeli nie ma ich w zestawie, oznacza to, że postępujemy analogicznie, lecz bez użycia tych przedmiotów, jako zbędnych w montażu szkła dla danego modelu smartfona.

## RADA:

Zaleca się zresetować odcisk palca, aby odblokować telefon po aplikacji szkła hartowanego.

# ◆◆ KOMPONENTY ◆◆

